

Salón de Operaciones (SOP)




VESTUARIO

Debemos utilizar ropa estéril para entrar al salón de operaciones y utilizar el equipo portátil designado a SOP.

MANEJO DEL EQUIPO

Si el procedimiento quirúrgico necesita imágenes con el equipo portátil se debe tener mucho cuidado a la hora de manejar el equipo para evitar contaminar el área esterilizada, al detector se le coloca cartucho tanto al detector como al tubo de rayos X.

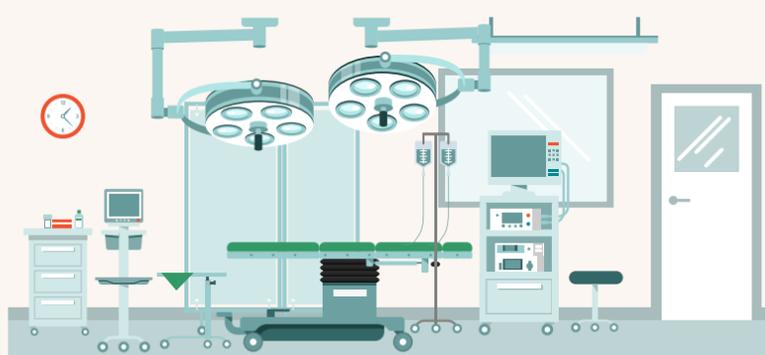

RECOBRO

No es necesario la ropa estéril, de igual forma manejar con cuidado y estacionar la portátil del lado más espacioso para más comodidad.

TOMA DE IMAGEN

Si el paciente está conciente se corrobora datos y se le explica el procedimiento, se coloca el detector, se acomoda el tubo de rx y colimamos, dar las indicaciones y hacer el disparo luego de avisar al personal.

