


Sala Normal

DATOS DEL PACIENTE

Preguntar datos del paciente y confirmar que número de habitación está con el personal encargado.

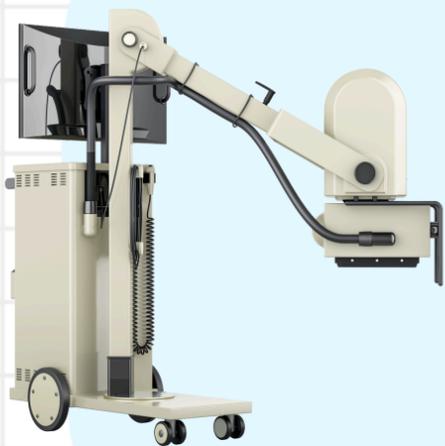

MANEJO DEL EQUIPO

Manejar cuidadosamente ya que estas habitaciones suelen ser pequeñas con una camilla varias, estacionar la portátil del lado más espacioso que nos permita arreglar todo cómodamente.

BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

Colocarnos bata, guantes y si es necesario colocar cartucho al detector. El chaleco y collarín los colocamos antes de hacer el disparo.



COLOCACION DEL DETECTOR

Colocar el detector al paciente, acomodar el tubo de rayos X y colimar dependiendo del estudio. Si es una mujer se le pregunta probabilidad de embarazo antes de dar indicaciones y hacer el disparo.

FINAL

Retira tubo de rayos X, protección Radiológica, retirar el detector y de último nos retiramos el equipo de bioseguridad.

